

# 文字入力

# 3

文字の入力方法.....	P.61
Androidキーボードでの入力.....	P.62
FSKAREN for Huaweiでの入力 .....	P.63
文字の編集.....	P.68
ユーザー辞書.....	P.69
文字入力の設定.....	P.72

## 文字の入力方法

文字を入力するときは、画面に表示されるキーボードを利用します。キーボードには、次の2種類があります。

- Androidキーボード（英語（米国））
- FSKAREN for Huawei

### ■ お知らせ

- お買い上げ時は、「FSKAREN for Huawei」に設定されています。
- 日本語を入力するときは「FSKAREN for Huawei」をご利用ください。  
Androidキーボードでは日本語を入力できません。
- 使用状況によって各キーボードの表示や動作が異なる場合があります。また、利用するアプリケーションや機能によっては、専用のキーボードが表示される場合があります。

## キーボードを変更する


- 1 ホーム画面で「設定」
- 2 「言語と文字入力」→「デフォルト」
- 3 「英語（米国）」／「FSKAREN for Huawei」

### ■ お知らせ

- キーボードを表示中に通知パネルを開いて「入力方法の選択」をタップしても、キーボードを変更できます。

## Androidキーボードでの入力

パソコンのキーボードと同様のキー配列のQWERTYキーボードです。半角英字や半角数字・記号を入力できます。

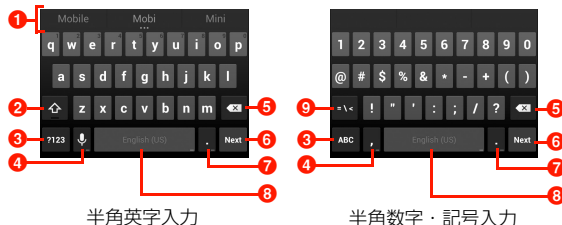

- 修正候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
  - ■ ■ ■が表示されているときは、修正候補欄をロングタッチすると、すべての修正候補を表示できます。
- 小文字／大文字を切り替えます。ダブルタップすると大文字固定に切り替えます。
- 入力モードを半角英字入力／半角数字・記号入力に切り替えます。
- 音声入力を使ったり、カンマを入力したりします。
  - 🗣️が表示されているときは、音声で文字を入力できます。
  - 「,」が表示されているときは、カンマを入力できます。
- カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 入力を決定したりカーソルを移動したりします。

- 「Next」が表示されているときは次の入力欄にカーソルを移動します。
  - 「Done」が表示されているときは入力を決定します。
  - 🔍が表示されているときは改行します。
- ピリオドを入力します。ロングタッチすると記号を入力できます。
  - スペースを入力します。
    - ロングタッチすると、キーボードの変更ができます(📄P.61)。
  - 記号などの種類を切り替えます。

### お知らせ

- スペースキーまたはピリオドキーをタップすると、入力した文字がそのまま決定されます(オートコンプリート機能)。
- キーによってはロングタッチすることで、別の文字を表示して入力することができます。

## FSKAREN for Huaweiでの入力

FSKAREN for Huaweiでは、次の4種類のキーボードを利用できます。

### ■ 10キー

複数の文字が各キーに割り当てられています。スワイプして文字を入力するフリック入力、目的の文字が表示されるまでキーを繰り返しタップするトグル入力、2タッチ入力の3種類から選択できます。



- フリック入力とは、入力する文字の行が割り当てられているキーをタップしたまま、上/下/左/右にスワイプして、入力する文字を選択する入力方法です。キーに触れたときに、キーの上にポップアップが表示されますので、入力したい文字の方向にスワイプします。ポップアップ中央の文字は、キーをタップするだけで入力できます。

(例)「め」を入力する場合

「ま」のキーをタップしたままで、「め」が表示されている方向(右)にスワイプします。




- 予測変換候補/通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
  - ▼をタップすると、予測変換候補/通常変換候補の一覧を表示します。▲をタップすると、予測変換候補/通常変換候補の一覧を閉じます。
- タブをタップして文字種を変更します。
- カーソル画面を表示します (▶ P.66)。
- 入力した文字列の範囲内でカーソルを左に移動します。
- キーボードをQWERTYに切り替えます。
- 英数字またはカナの変換候補を表示します。
  - Menuと表示されているときは、タップするとFSKAREN設定メニューが表示されます。FSKAREN設定メニューからキーボードの種類を切り替えたり (▶ P.66)、FSKAREN for Huaweiの設定を変更したりできます。
- 入力中の文字の大文字/小文字、濁点/半濁点などを切り替えます。
  - ⇧Aと表示されているときは、英字の大文字/小文字を切り替えます。
- キーボードを閉じます。








- 9 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 10 入力した文字列の範囲内でカーソルを右に移動します。
- 11 通常変換候補を表示します。
  - と表示されているときは、スペースを入力します。
- 12 入力中の文字を確定します。
  - と表示されているときは、改行または実行します。

## ■ QWERTY

パソコンのキーボードと同様のキー配列で、日本語を入力するにはローマ字で入力します。

- 英字のキーを上にはスワイプすると、大文字で入力できます。また、キーを下にはスワイプするとキーに割り当てられている数字や記号が入力できます。
- 半角英数／全角英数入力時に表示されるをタップすると、英字の大文字／小文字に入力方法を切り替えます。




- 1 予測変換候補／通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
  - をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の一覧を表示します。をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の一覧を閉じます。
- 2 タブをタップして文字種を変更します。
- 3 キーボードを10キーに切り替えます。
- 4 英数字またはカナの変換候補を表示します。
  - と表示されているときは、FSKAREN設定メニューが表示されます。FSKAREN設定メニューからキーボードの種類を切り替えたり (P.66)、FSKAREN for Huaweiの設定を変更したりできます。
- 5 カーソル画面を表示します (P.66)。
- 6 入力した文字列の範囲内でカーソルを左に移動します。
- 7 キーボードを閉じます。
- 8 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 9 入力中の文字を確定します。
  - と表示されているときは、改行または実行します。
- 10 通常変換候補を表示します。
  - と表示されているときは、スペースを入力します。
- 11 入力した文字列の範囲内でカーソルを右に移動します。

## ■ 手書き

手書きで文字を入力します。

- タッチパネルの認識状態や文字の形状によっては、正確に認識できない場合があります。

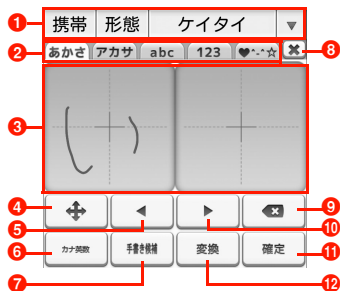

- 1 予測変換候補／通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
  - ▼ をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の一覧を表示します。▲ をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の一覧を閉じます。
- 2 タブをタップして文字種を変更します。
- 3 手書きで文字を入力します。
- 4 カーソル画面を表示します (▶ P.66)。
- 5 入力した文字列の範囲内でカーソルを左に移動します。
- 6 英数字またはカナの変換候補を表示します。
  - [Menu] と表示されているときは、タップするとFSKAREN設定メニューが表示されます。FSKAREN設定メニューからキーボードの種類を切り替えたり (▶ P.66)、FSKAREN for Huaweiの設定を変更したりできます。





- 7 入力した手書き文字の手書き候補を表示します。
- 8 キーボードを閉じます。
- 9 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- 10 入力した文字列の範囲内でカーソルを右に移動します。
- 11 入力中の文字を確定します。
  - [Enter] と表示されているときは、改行または実行します。
- 12 通常変換候補を表示します。
  - [Space] と表示されているときは、スペースを入力します。

## ■ 50音


50音のキーがすべて表示されているキーボードです。





- 1 予測変換候補／通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。
  - ▼ をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の一覧を表示します。▲ をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の一覧を閉じます。
- 2 タブをタップして文字種を変更します。

- ③ 大文字／小文字に入力方法を切り替えます。
  - と表示されているときは、英字の大文字／小文字に入力方法を切り替えます。
- ④ カーソル画面を表示します (➡P.66)。
- ⑤ 英数字またはカナの変換候補を表示します。
  - と表示されているときは、タップするとFSKAREN設定メニューが表示されます。FSKAREN設定メニューからキーボードの種類を切り替えたり (➡P.66)、FSKAREN for Huaweiの設定を変更したりできます。
- ⑥ 入力した文字列の範囲内でカーソルを左に移動します。
- ⑦ キーボードを閉じます。
- ⑧ 通常変換候補を表示します。
  - と表示されているときは、スペースを入力します。
- ⑨ カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- ⑩ 入力中の文字を確認します。
  - と表示されているときは、改行または実行します。
- ⑪ 入力した文字列の範囲内でカーソルを右に移動します。


## キーボードの種類を変更する


- 1 キーボード表示中に 
- 2 「入力方法」欄の「10キー」／「QWERTY」／「手書き」／「50音」
  - 「音声入力」をタップすると、文字を音声で入力できます。

### ■お知らせ

- 10キー／QWERTYのキーボード表示中に ／をタップしても、QWERTY／10キーのキーボードに切り替えられます。

## カーソル画面を利用する

- 1 10キー／QWERTY／手書き／50音のキーボードを表示中に 

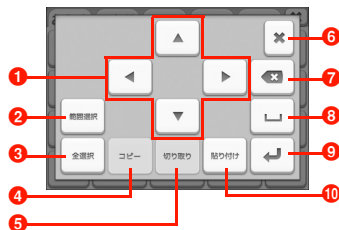

- ① カーソルを移動します。
- ② タップした後に矢印キーをタップすると、入力した文字列を選択できます。
  - 「選択解除」をタップすると、選択を解除します。
- ③ 入力した文字列をすべて選択します。
- ④ 選択した文字列をコピーします。
- ⑤ 選択した文字列を切り取ります。
- ⑥ カーソル画面を閉じます。
- ⑦ カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。
- ⑧ スペースを入力します。
- ⑨ 改行します。
- ⑩ 切り取り／コピーした文字列を、カーソルの位置に貼り付けます。

## 記号／顔文字を利用する

### 1 キーボード表示中に「❤️-☆」タブをタップ




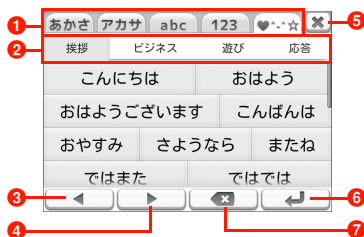
記号／顔文字の一覧画面

- ① タブをタップして文字種を変更します。
- ② 顔文字／記号の入力履歴を表示します。
- ③ 顔文字の一覧を表示します。
- ④ 記号の一覧を表示します。
- ⑤ 入力した文字列の範囲内でカーソルを左に移動します。
- ⑥ 入力した文字列の範囲内でカーソルを右に移動します。
- ⑦ キーボードを閉じます。
- ⑧ タブをタップして記号の半角／全角を切り替えます。
  - 顔文字の一覧を表示しているときは、タブをタップしてカテゴリを切り替えます。
- ⑨ 改行または実行します。
- ⑩ カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。



## 定型文を利用する

- 1 キーボード表示中に 
- 2 「一覧表示」欄の「定型文」



- 1 タブをタップして文字種を変更します。
- 2 タブをタップしてカテゴリを切り替えます。
  - タブを左右にスワイプすると、表示されていないカテゴリを表示できます。
- 3 入力した文字列の範囲内でカーソルを左に移動します。
- 4 入力した文字列の範囲内でカーソルを右に移動します。
- 5 キーボードを閉じます。
- 6 改行または実行します。
- 7 カーソルの左側にある文字を削除します。ロングタッチすると文字を連続して削除します。

## 文字の編集

### 文字列の選択／切り取り／コピー／貼り付けをする



入力した文字列を選択／コピー／切り取り／貼り付けして利用できます。







文字列選択画面（例1）



文字列選択画面（例2）

- 1 文字入力欄をロングタッチ
- 2  または  をドラッグして文字列を選択
- 3 アイコン／メニューをタップ
  - 利用状況によって、表示されるアイコン／メニューは異なります。

アイコン	説明
 / 全て選択	入力した文字列をすべて選択します。
 / カット	選択した文字列を切り取ります。
 / コピー	選択した文字列をコピーします。
 / ペースト	切り取り／コピーした文字列を、選択した文字列に上書きして貼り付けます。

## ■ お知らせ

- 切り取り／コピーした文字列がある場合は、文字入力欄をロングタッチすると「ペースト」というポップアップが表示されます。「ペースト」をタップすると文字列を貼り付けます。
- 文字入力欄の文字列上をロングタッチして「置換…」というメニューが表示された場合は、タップすると文字列を再変換できます。
- 利用中のアプリケーションによっては、操作方法や表示が異なる場合があります。

## ユーザー辞書

### ユーザー辞書 (FSKAREN for Huawei) を利用する

#### 単語をユーザー辞書に登録する


特殊な読みかたをする漢字や、よく使う略語などを登録しておく便利です。登録した単語を呼び出すには、文字入力欄にユーザー辞書に登録した見出し語を入力し、変換します。

#### 1 ホーム画面で「設定」

#### 2 「言語と文字入力」 → 「FSKAREN for Huawei」

→ 

FSKAREN設定メニューが表示されます。

- FSKAREN for Huaweiのキーボード表示中に  をタップしても、FSKAREN設定メニューを表示できます。

#### 3 「辞書設定」欄の「ユーザー辞書」

#### 4 「新規登録」 → 単語・見出し語を入力し、品詞を選択 → 「登録」

#### 5 「OK」 → 「閉じる」

## ユーザー辞書を編集する

---

### 1 ホーム画面で「設定」

### 2 「言語と文字入力」 → 「FSKAREN for Huawei」



FSKAREN設定メニューが表示されます。

- FSKAREN for Huaweiのキーボード表示中に をタップしても、FSKAREN設定メニューを表示できます。

### 3 「辞書設定」欄の「ユーザー辞書」

### 4 目的の編集を行う

#### ■ 登録内容を編集する場合

- 編集する項目をタップ → 「編集」
- 内容を変更 → 「決定」 → 「OK」

#### ■ 登録内容を削除する場合

- 削除する項目にチェックを付ける
- 「削除」 → 「OK」 → 「OK」

#### ■ 登録内容をユーザー変換辞書として登録する場合

- 登録する項目をタップ
- 「変換」 → 「OK」
  - ユーザー辞書に登録した単語をまとめて、1つの辞書(ユーザー変換辞書)として登録できます。登録しておく、辞書ごとに使い分けることができます(▶P.70)。

#### ■ 内部ストレージに登録内容を保存する場合

- いずれかの項目をタップ
- 「保存」 → 「OK」

#### ■ 内部ストレージに保存した登録内容を復元する場合

- 「復元」 → 復元する項目をタップ
- 「復元」 → 「OK」 → 「閉じる」

#### ■ 内部ストレージに保存した登録内容を削除する場合

- 「復元」 → 削除する項目をタップ
- 「削除」 → 「OK」 → 「OK」 → 「閉じる」

## ■ お知らせ

---

- ユーザー辞書(拡張子:suj)を保存した場合は、内部ストレージ内の「FSKAREN\_UserDic」フォルダに保存されます。
- 

## ユーザー変換辞書を利用する

---

ユーザー辞書から登録したユーザー変換辞書を、文字入力時に利用するかどうかを設定します。

### 1 ホーム画面で「設定」

### 2 「言語と文字入力」 → 「FSKAREN for Huawei」



FSKAREN設定メニューが表示されます。

- FSKAREN for Huaweiのキーボード表示中に をタップしても、FSKAREN設定メニューを表示できます。

### 3 「辞書設定」欄の「ユーザー変換辞書」

## 4 使用する辞書にチェックを付ける


### ユーザー変換辞書を確認／編集する

#### 1 ホーム画面で「設定」

#### 2 「言語と文字入力」→「FSKAREN for Huawei」

→ 

FSKAREN設定メニューが表示されます。

- FSKAREN for Huaweiのキーボード表示中に  をタップしても、FSKAREN設定メニューを表示できます。

#### 3 「辞書設定」欄の「ユーザー変換辞書」

#### 4 目的の確認／編集を行う

##### ■ 辞書を確認する場合

- ① 確認する辞書をタップ→「表示」→「閉じる」

##### ■ 辞書名を変更する場合

- ① 編集する辞書をタップ→「辞書名変更」
- ② 辞書名を変更→「OK」→「OK」

##### ■ 辞書を削除する場合

- ① 削除する辞書をタップ→「削除」→「OK」→「OK」

## 定型文／顔文字を追加／変更／初期化する

定型文や顔文字を追加／変更します。お買い上げ時の状態に戻すこともできます。


- FSKAREN for Huaweiの場合に利用できません。

#### 1 ホーム画面で「設定」

#### 2 「言語と文字入力」→「FSKAREN for Huawei」

→ 

FSKAREN設定メニューが表示されます。

- FSKAREN for Huaweiのキーボード表示中に  をタップしても、FSKAREN設定メニューを表示できます。

#### 3 「辞書設定」欄の「定型文」

#### 4 目的の追加／変更を行う

##### ■ 追加する場合

- ① カテゴリを選択→「追加」
- ② 文字を入力→「OK」→「OK」

##### ■ 変更する場合

- ① カテゴリを選択→変更する項目をタップ→「変更」
- ② 内容を変更→「OK」→「OK」

##### ■ 削除する場合

- ① カテゴリを選択→削除する項目をタップ→「削除」
- ② 「OK」→「OK」


- 定型文／顔文字をお買い上げ時の状態に戻す場合  
「初期化」→「OK」→「OK」

## 文字入力の設定

### キーボードの設定を変更する

1 ホーム画面で「設定」

2 「言語と文字入力」 → 「Androidキーボード (AOSP)」 / 「FSKAREN for Huawei」 / 「Google音声入力」

- 「FSKAREN for Huawei」を選択した場合は、 をタップします。

3 項目を設定



#### ■ Androidキーボードの場合

項目	説明
入力言語	入力する言語を選択します。
自動大文字変換	英字入力時、文頭文字を大文字にするかどうかを設定します。
キー操作バイブ	キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定します。
キー操作音	キーをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定します。
キー押下時ポップアップ	キーをタップしたときにポップアップ表示するかどうかを設定します。
音声入力キー	音声入力キーを表示するキーボードを設定します。

項目	説明	
自動修正	誤入力をしたときにスペースキーまたはピリオドキーをタップして修正するかどうかを設定します。	
修正候補を表示する	修正候補の表示方法を「常に表示」「縦向きで表示」「常に非表示」から設定します。	
詳細設定	言語切り替えキーを非表示	「入力言語」で複数の言語を設定したときに表示される言語切り替えキーを表示するかどうかを設定します。
	他の入力方法に切り替え	言語切り替えキーをタップしてFSKAREN for Huaweiに切り替えるようにするかどうかを設定します。
	カスタム入力方式	入力言語ごとに入力方式（レイアウト）を設定します。
	キーのポップアップ時間	キー操作時のポップアップの表示時間を「すぐに消去」「デフォルト」から設定します。
	候補の連絡先名を表示	連絡先の名前を修正候補や自動修正の候補に使用するかどうかを設定します。
	文字予測	直前の単語から修正候補を予測するかどうかを設定します。
	キー操作バイブの振動時間の設定	キーをタップしたときのバイブレーションの長さを設定します。
キー操作音の音量設定	キーをタップしたときの操作音の音量を設定します。	

## ■ FSKAREN for Huaweiの場合

項目	説明	
入力方法	10キー	文字入力中にタップすると、キーボードを10キーに切り替えます。
	QWERTY	文字入力中にタップすると、キーボードをQWERTYに切り替えます。
	手書き	文字入力中にタップすると、キーボードを手書きに切り替えます。
	50音	文字入力中にタップすると、キーボードを50音に切り替えます。
	音声入力	文字入力中にタップすると、音声入力に切り替えます。
一覧表示	顔文字	顔文字の一覧を表示します。
	記号	記号の一覧を表示します。
	定型文	定型文の一覧を表示します。
画面設定	デザイン変更	キーボードのデザインを設定します。
	変換候補行数	縦画面で変換候補を表示する行数を設定します。
	サイズ変更	キーボードのサイズを設定します。

項目	説明	
ON/ OFF 設定	キーバインド	キーをタップしたときに振動させるかどうかを設定します。
	キー操作音	キーをタップしたときに操作音を鳴らすかどうかを設定します。
	ワンタッチ変換	10キー利用時、入力したい文字が割り当てられているキーを1回ずつタップし、  を上にスワイプするだけで、予測変換を表示させるように設定できます。例えば「おはよう」と入力する場合、「あ」→「は」→「や」→「あ」→  を上にスワイプすると、予測変換候補に「おはよう」などが表示されます。
	予測変換	予測変換候補を表示するかどうかを設定します。
	連携予測	確定した文字から予測して、入力候補を表示するかどうかを設定します。
	下段フリック	10キー利用時、最下段のキーを下にフリックして記号や数字を入力できるようにするかどうかを設定します。

項目	説明	
各種設定	10キー入力方式	10キー利用時の入力方式を「フリック+トグル入力」／「フリック入力」／「トグル入力」／「2タッチ入力」から設定します。
	フリック感度	フリック入力の感度を設定します。
	オートカーソル	10キーのトグル入力を利用時、キーをタップして文字を入力してから自動でカーソル移動するまでの時間を設定します。
	入力文字種	10キー／QWERTY／手書き／50音の入力文字種を設定します。
	手書き画面タイプ	縦画面にしたときの手書き入力欄の数を「シングル」(1文字分)／「ダブル」(2文字分)から設定します。
辞書設定	ユーザー辞書	ユーザー辞書 (FSKAREN for Huawei) を利用します (▶P.69)。
	ユーザー変換辞書	ユーザー変換辞書を利用します (▶P.70)。
	定型文	定型文／顔文字を追加／変更／初期化します (▶P.71)。
リセット	学習リセット	FSKAREN for Huaweiで記憶された学習内容を消去します。
	設定リセット	FSKAREN for Huaweiの設定項目をリセットします。

項目	説明
バージョン情報	FSKAREN for Huaweiのバージョンが表示されます。

### ■ Google音声入力の場合

項目	説明
入力言語を選択	入力する言語を選択します。
不適切な語句をブロック	音声認識の不適切な結果を表示するかどうかを設定します。
オフライン音声認識のダウンロード	オフライン時に音声入力を利用するときの音声認識データを管理／ダウンロードします。