撮影した画像を確認する

撮影した画像を確認する

最後に撮影したフォト／ムービーを表示できます。

1

撮影画面が表示されます。

2

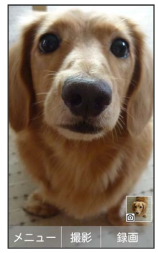

直前に撮影したフォト／ムービーが表示されます（フォト／ムービー表示画面）。

・[◀□▶]で以前に撮影したフォト／ムービーを表示できます。
・[クリア/バック]を押すと、撮影画面に戻ります。

フォト／ムービープレビュー利用時の操作

ガイドを表示する

フォト／ムービー表示画面で [0]

フォト／ムービーを全画面表示にする

フォト／ムービー表示画面で [1]

・[1]を押すたびに通常画面／全画面を切り替えます。

フォトを拡大／縮小する

フォト表示画面で [#] ／ [*]

・[#] ／ [*]を押すたびにフォトが拡大／縮小されます。
・[クリア/バック]を押すと撮影画面に戻ります。

フォトを回転する

フォト表示画面で [7] ／ [9]

・[7] ／ [9]を押すたびに左／右に90度ずつ回転できます。

フォト／ムービーをメールに添付して送信する

フォト／ムービー表示画面で [⊕]（メール） ➔ 画面に従って操作

フォト／ムービーを削除する

フォト／ムービー表示画面で [✉]（メニュー） ➔ 削除 ➔ はい

フォト／ムービーの情報を表示する

フォト／ムービー表示画面で [✉]（メニュー） ➔ 詳細情報

ムービーを再生／一時停止する

ムービー表示画面で [■]（再生／停止）

・[■]を押すたびに一時停止／再生をします。