

## D02NE ユーティリティ インストール手順

1. パソコンの電源を ON にして、お使いのパソコン / OS を起動します。管理者 (Administrator) 権限のユーザーでログインしてください。

指示があるまで D02NE はパソコンに取り付けしないでください。(手順 14 で取り付けます。)

2. ダウンロードした D02NE\_utility\_win\_V1\_00.exe をダブルクリックし、インストーラを起動してください。


お使いのパソコンの設定によっては、「シングルクリックで開く」設定になっている場合があります。この場合はダブルクリックではなくシングルクリックでインストーラを起動してください。




3. D02NE の個装箱または本体の裏面に記載されている製造番号 (スラッシュ"/"を省いた数字 15 桁) を入力してください。



4. 下記の画面が表示されるので[次へ]をクリックします。

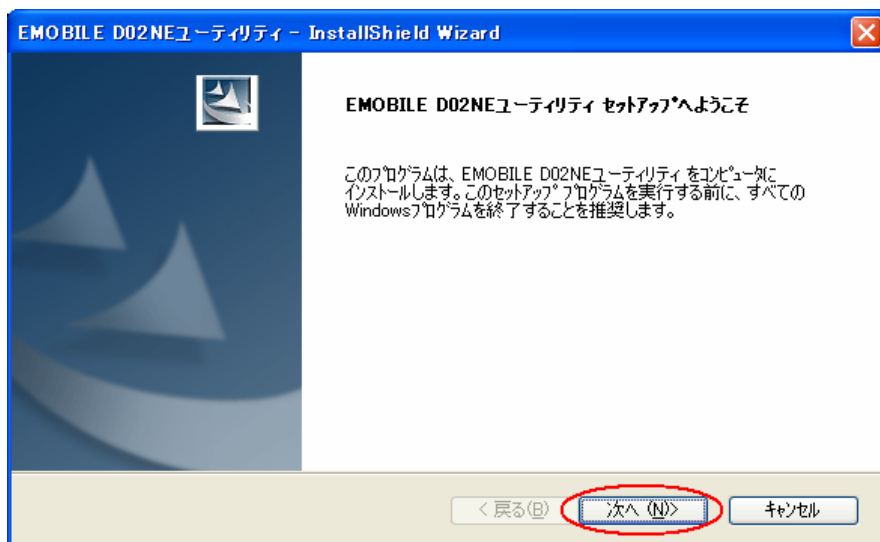


5. 使用許諾契約の画面が表示されるので、同意される場合は[次へ]をクリックします。

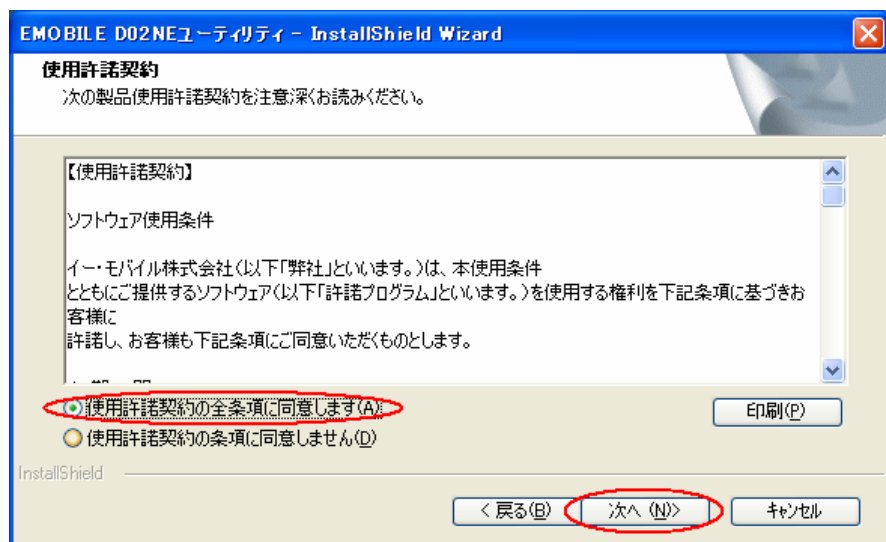


お願い 使用許諾契約の内容をよくお読みください。


6. セットアップタイプを選択します。通常は[すべて]を選択して、[次へ]をクリックします。

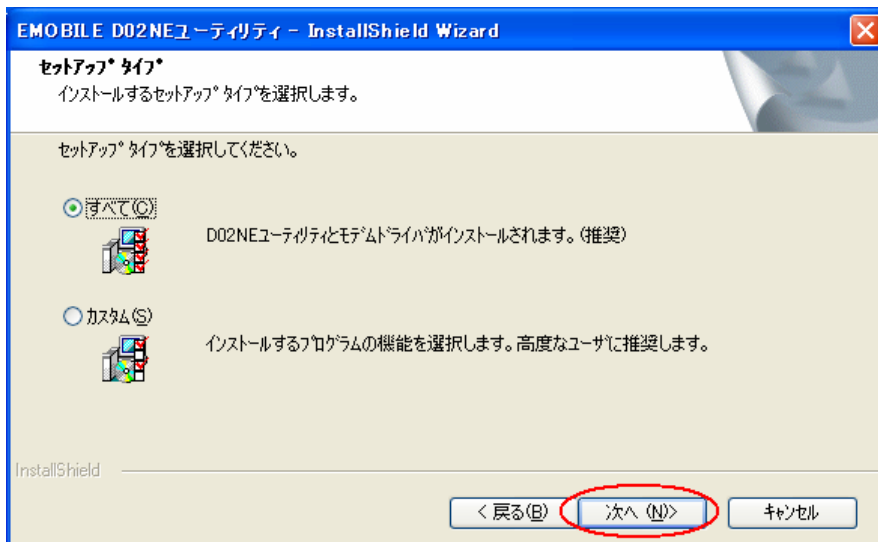


7. [インストール]をクリックして、ドライバとユーティリティのインストールを開始します。

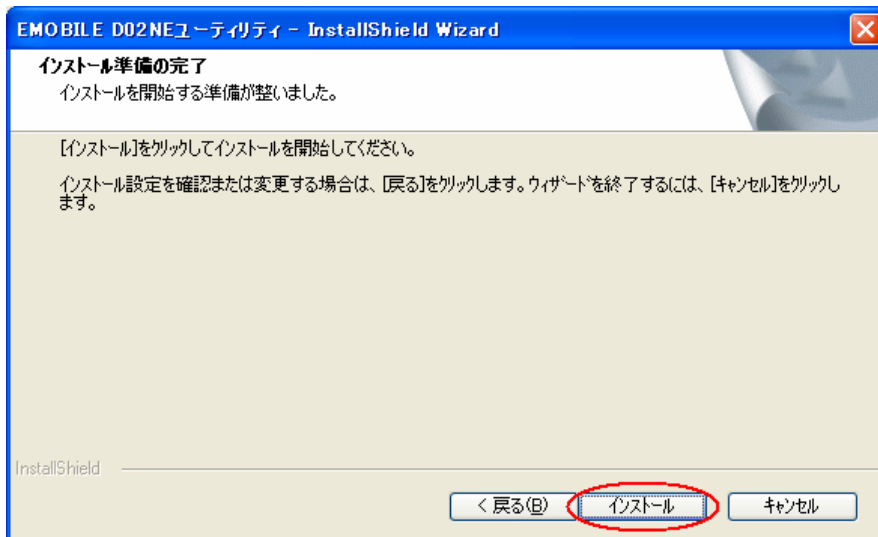


8. 下記の画面が表示されるので少々お待ちください。

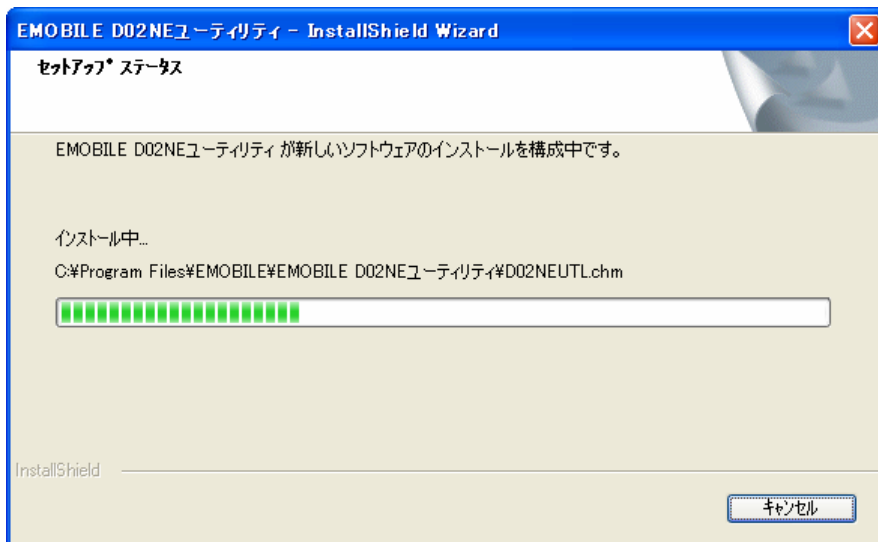

9 「EMOBILE D02NE モデムドライバインストーラ」の画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

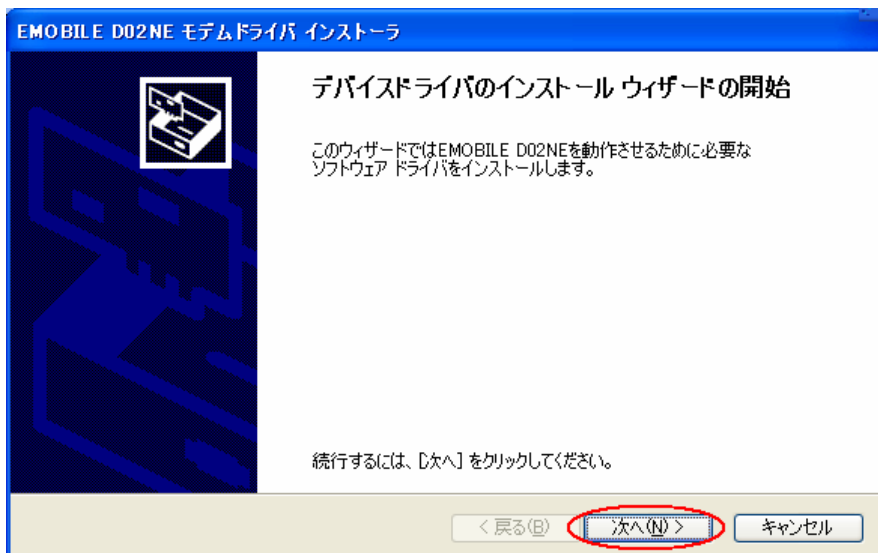


10. 使用許諾契約の画面が表示されるので、同意される場合は[次へ]をクリックします。

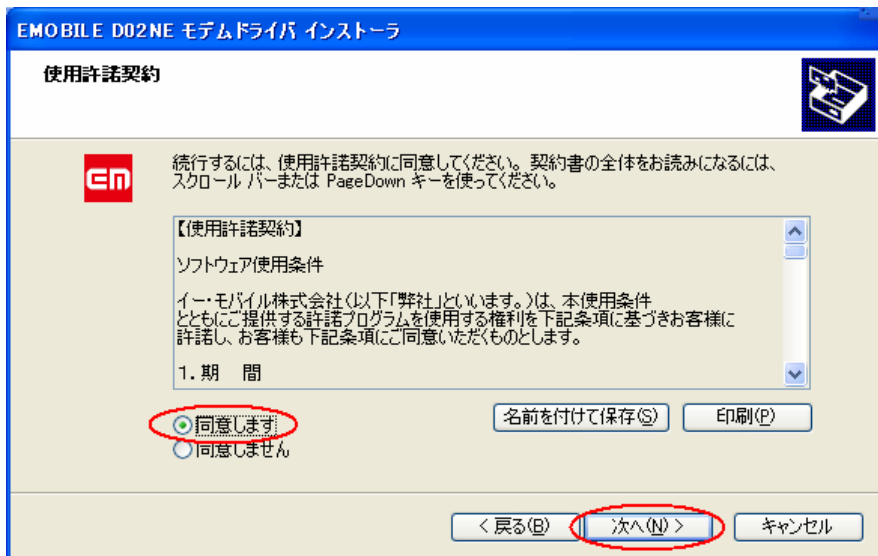


お願い 使用許諾契約の内容をよくお読みください。


11. 下記の画面が表示されるので少々お待ちください。

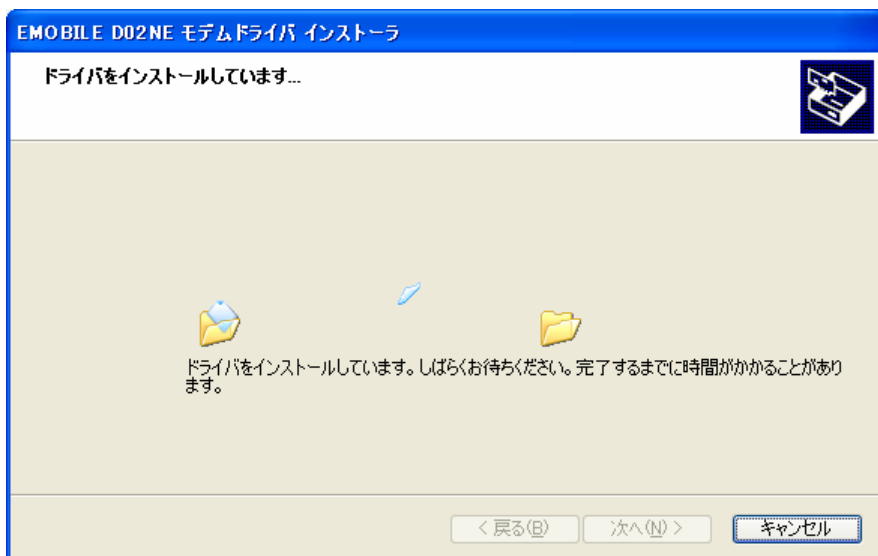

12. 「デバイスドライバのインストールウィザードの完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

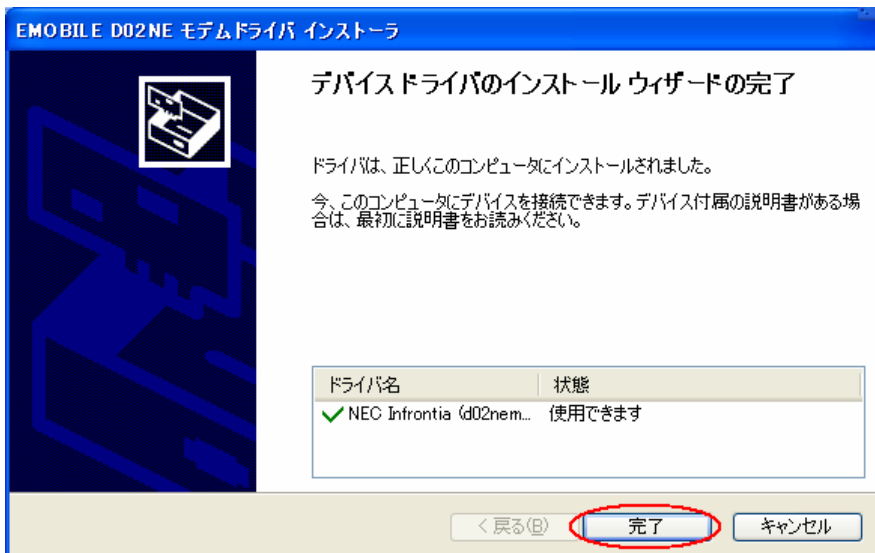

13. 「InstallShield Wizard の完了」の画面が表示されたら、[完了]をクリックしてパソコンを再起動します。

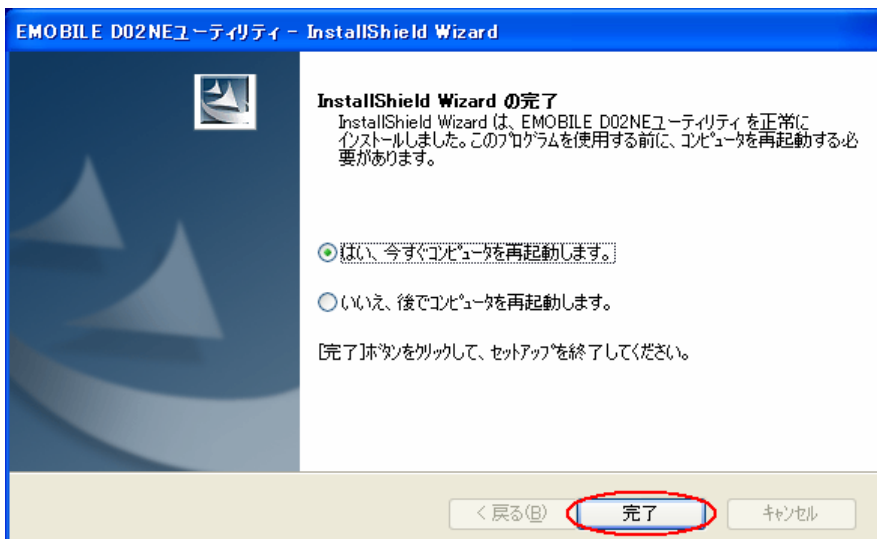

14. パソコンが起動したら、本製品をパソコンに取り付けます。

本製品は、パソコンの PC カードスロットに取り付けて使用します。

パソコンによっては操作方法が異なることがありますので、お使いのパソコンの取扱説明書も、あわせてご覧ください。

15. 自動的に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されるので

表示が消えるまでしばらくお待ちください。

そのまましばらくお待ちいただくと本製品のセットアップは自動的に完了します。